

Kurzanleitung Installation


Technische Daten:

Funktionsumfang: virtueller COM-Port für TCP/IP und UDP
Protokolle: TCP Client, TCP Server, UDP
Stromversorgung: über mitgeliefertes Verbindungskabel

Installation Software

Installieren Sie die Anwendungssoftware: USR-VCOM_V3.5.2_Setup.exe auf Ihrem PC.


Öffnen Sie die Anwendung: USR-VCOM.exe

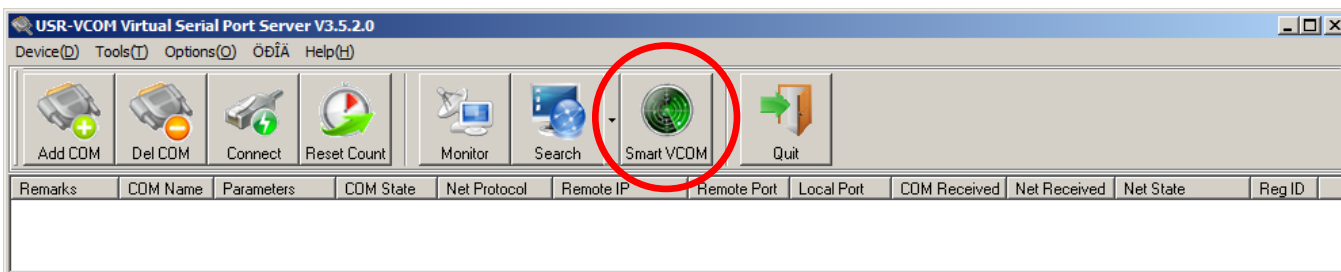

Wählen Sie „Smart VCOM“


Das Programm sucht alle im Netzwerk verfügbaren VCOM-Komponenten.
Setzen Sie ein für das gewünschte VCOM

Klicken Sie auf „Next“, „OK“ und „Finish“

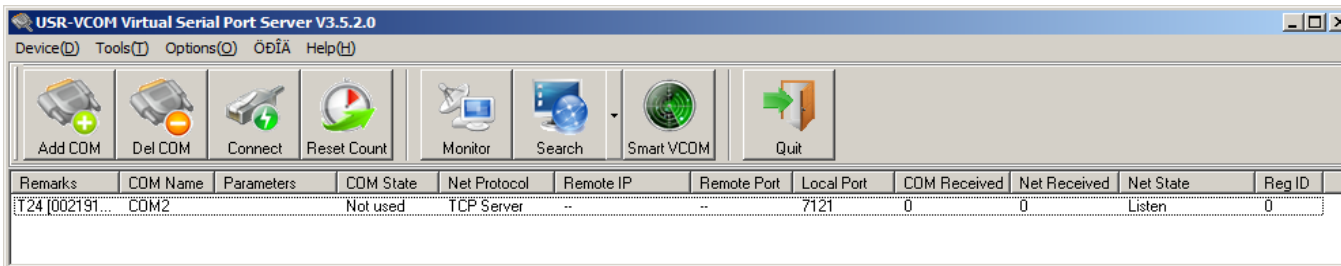

Mit einem Doppelklick auf der Komponente gelangen Sie in die Einstellungen.

Nach Abschluss der Einstellungen klicken Sie auf „Connect“

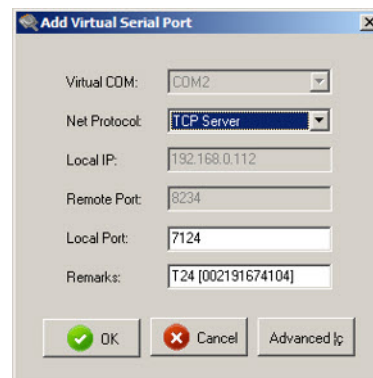


Konfiguration

Öffnen Sie die Anwendung: USR-VCOM.exe


Wählen Sie „Search“

Wählen Sie „USR-TCP232-T24“

Das Programm sucht alle im Netzwerk vorhandenen Konverter.

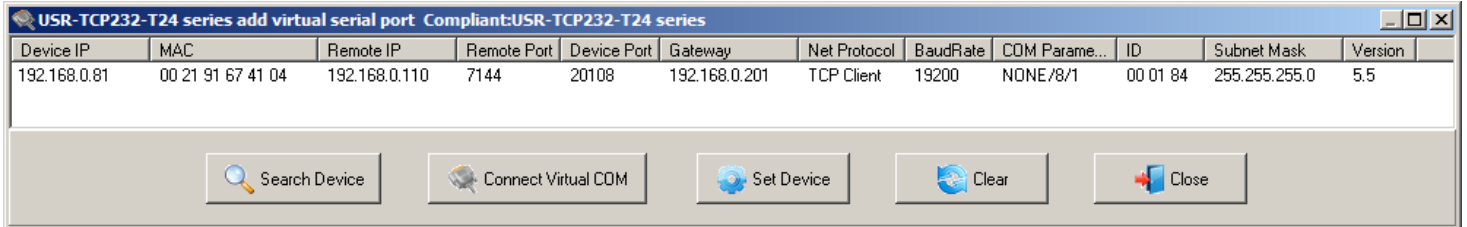

Doppelklicken Sie die gewünschte Komponenten:

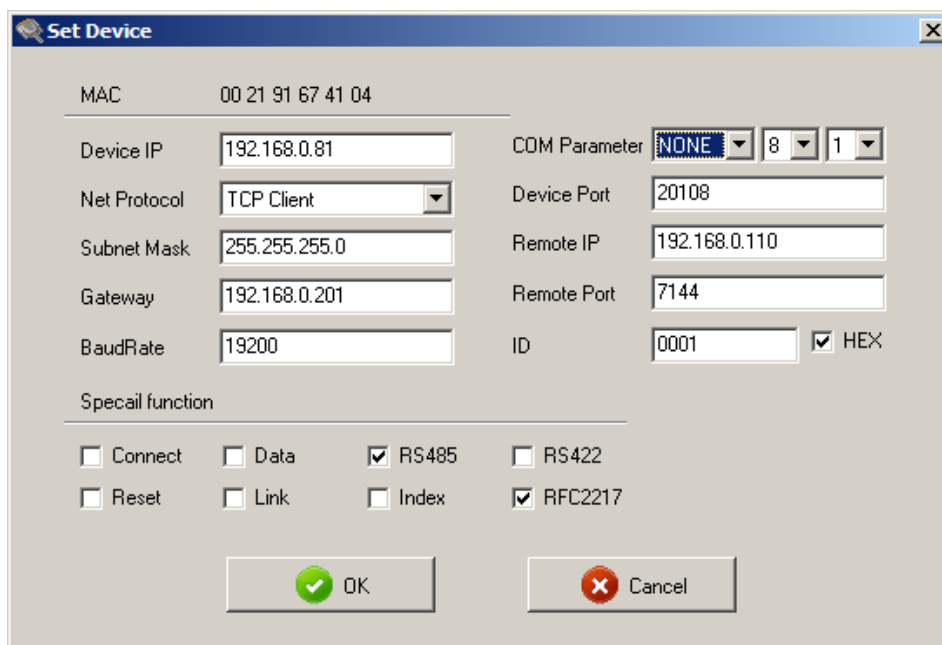

Passen Sie die gewünschten Parameter für Ihre Anwendung an.

Wichtig: Die Device-IP und die Subnet mask müssen im Bereich Ihrer Netzwerkeinstellungen liegen.

Wählen Sie zum Abschluss „ Connect Virtual Com“

Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte dem detaillierten Handbuch.